

# CROSS-FLEX

## 星形联轴器

- 传输过程中无延后错误
- 可更换盘片
- 扭矩传输提升
- 容许存在一些对中偏差



CROSS-FLEX 联轴器基于中心盘的使用。它们适用于具有一定扭矩传输和较小错位的应用。


使用 CROSS-FLEX 联轴器时，角度错位可能导致小误差。径向错位不会在传动中产生任何明显的运动误差。磨损最小。

### 技术规格

|               | 最大扭矩<br>Ncm | 最大夹紧扭矩<br>Ncm | 最大速度<br>rpm | 允许的最大错位 |          |          | 硬度      | 最大扭矩<br>° | 重量<br>gr | 惯量<br>gcm <sup>2</sup> |
|---------------|-------------|---------------|-------------|---------|----------|----------|---------|-----------|----------|------------------------|
|               |             |               |             | 角度<br>° | 轴向<br>mm | 径向<br>mm |         |           |          |                        |
| <b>CFP 80</b> | 800         | 150           | 19000       | ±1.3    | ±1       | ±0.22    | 80 (蓝色) | 10        | 34       | 30                     |
| <b>CFP 92</b> | 1500        | 150           | 19000       | ±1.3    | ±1       | ±0.22    | 92 (白色) | 10        | 34       | 30                     |
| <b>CFP 98</b> | 2500        | 150           | 19000       | ±1.3    | ±1       | ±0.22    | 98 (红色) | 10        | 34       | 30                     |

### CFP 80 - CFP 92 - CFP 98

订购代码示例: CFP 98 06/06

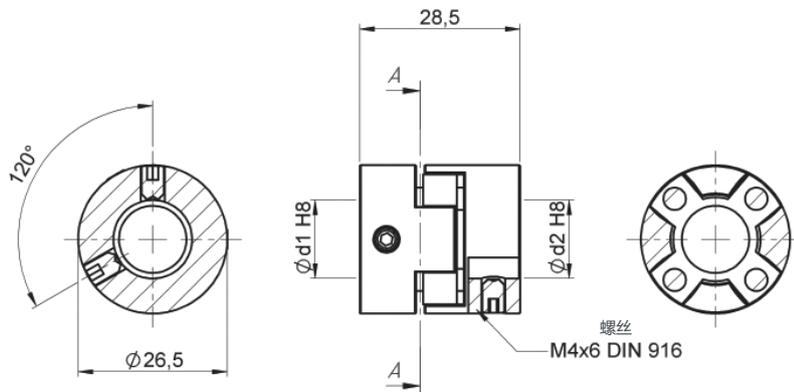

| d1/d2 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 |
|-------|----|----|----|----|----|
| 06    | X  | X  | X  | X  | X  |
| 08    |    | X  | X  | X  | X  |
| 10    |    |    | X  | X  | X  |
| 12    |    |    |    | X  | X  |
| 14    |    |    |    |    | X  |

