




EL ENCODER INCREMENTAL **TODO EN UNO**

www.encoderhohner.com



SERIE **PR90**

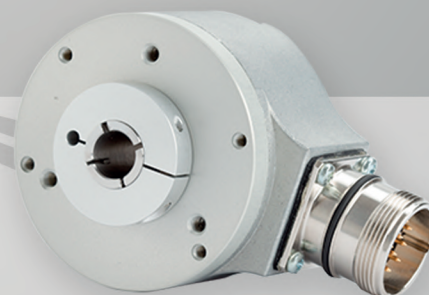


SERIE **PR90H**

ENCODER INCREMENTAL PROGRAMABLE



SERIE **PR90**

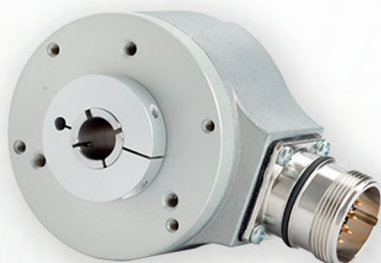

SERIE **PR90H**



DE 1 A 65.536 PPV

Disponible cualquier número de impulsos de 1 a 65.536 impulsos por vuelta.



CONEXIÓN DIRECTA USB

Programable vía USB, sin caja de programación adicional.



MULTI-VOLTAJE 5..30V

Detección automática de Tensión de Alimentación. Salida seleccionable HTL / TTL.



PROGRAMACIÓN CON/SIN ALIMENTACIÓN

Programable sin necesidad de alimentar el encoder, únicamente conectándolo al PC programador.



INDICADOR DE ESTADO

Indicador de conexión y autodetección de errores.



DE 0° a 360°

Posición señal de referencia de 0° a 360°.



OPCIONES CONFIGURABLES

- Impulsos por vuelta (PPV)
- Tipo de salida (HTL / TTL)
- Sentido del giro (CW / CCW)
- Posición de señal de referencia (Z de 0° a 360°)
- Ancho de señal de referencia (Z 90° / 180°)
- Inversión de salida diferencial (A ↔ A- / B ↔ B- / Z ↔ Z-)



PROGRAMACIÓN



- 1 Conectar el encoder a un puerto USB
- 2 Instalar el software de programación
- 3 Ejecutar el software y programar

www.encoderhohner.com/PR90