LE CODEUR INCRÉMENTAL **TOUT-EN-UN**

www.encoderhohner.fr

SÉRIE **PR90**

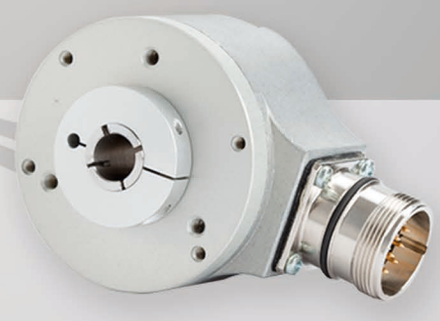

SÉRIE **PR90H**

hohner
AUTOMATION

CODEUR INCRÉMENTAL
PROGRAMMABLE

SÉRIE **PR90**

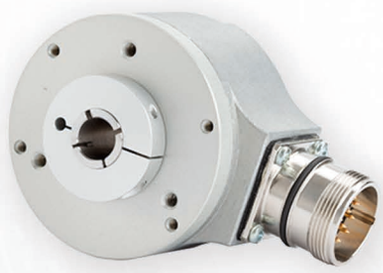

SÉRIE **PR90H**

PROGRAMMABLE DE 1 JUSQU'À 65.536 IMPULSIONS PAR TOUR

N'importe quel nombre d'impulsions par rotation disponible, de 1 jusqu'à 65.536 impulsions par tour

CONNEXION DIRECTE DU CÂBLE USB

Programmable par USB,
sans boîtier de programmation supplémentaire..

MULTI-TENSION 5..30V

Détection automatique de la tension d'alimentation (5...30V).
Sortie sélectionnable **HTL** / **TTL**.

PROGRAMMATION AVEC OU SANS ALIMENTATION

Pas besoin d'alimenter le codeur, il suffit de le connecter au PC de programmation.

INDICATEUR DE STATUT

Indicateur de connexion et auto-détection d'erreur.

DE 0° A 360°

Position du signal de référence de 0° à 360°.

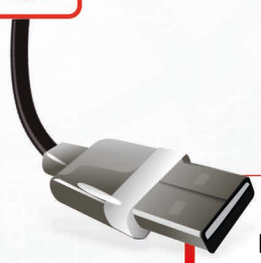

CONFIGURABLE OPTIONS

- Impulsions par révolution *(PPR)*
- Type de sortie *(HTL / TTL)*
- Sens de rotation *(CW / CCW)*
- Position du signal de référence *(Z de 0º à 360º)*
- Largeur du signal de référence *(Z 90º / 180º)*
- Inversion de sortie différentielle *(A ↔ A- / B ↔ B- / Z ↔ Z-)*

PROGRAMMATION PR90

1. Connectez l'encodeur à un port USB
2. Installation du logiciel de programmation
3. Exécutez le logiciel et le programmer

www.encoderhohner.com/PR90